








MIERNIK STC-45

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Cyfrowy miernik zapewnia proste i wygodne rozwiązanie do zakładania anten satelitarnych. Możesz szybko, łatwo i dokładnie zaistalować antenę satelitarną.

1.Function

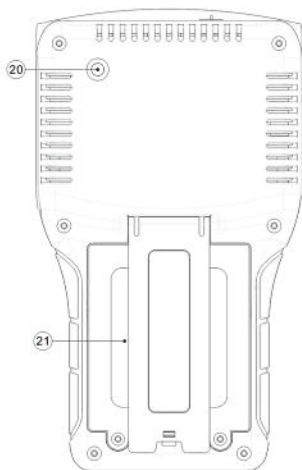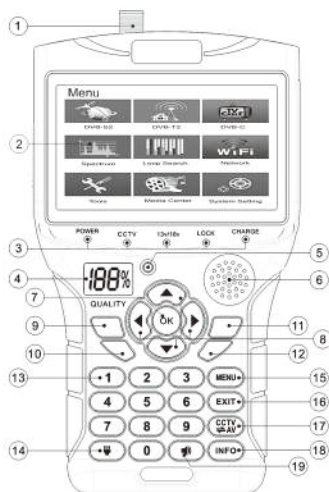

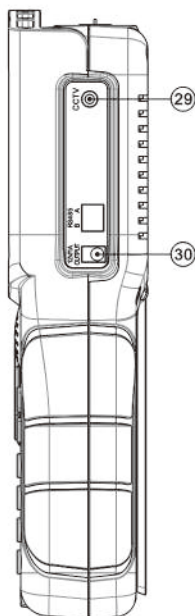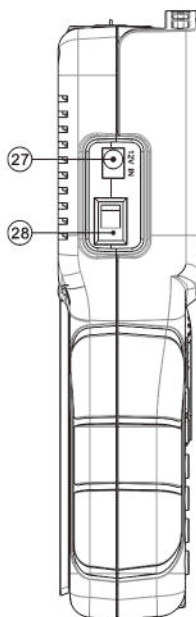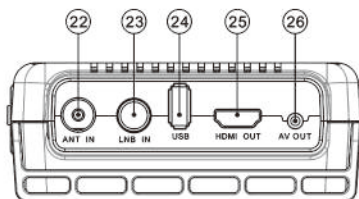

- (1) LNB Input
- (2) LCD Screen
 - Displays satellite parameters and other technical.
- (3) Working status indicator
 - ① Power:Power Indicator
 - ② CCTV/AV:
 - 1)Steady green light means switch to CCTV function
 - 2)Steady Red light means switch to AV function
 - ③ 13V/18V:Polarization voltage indicator
 - ④ Lock:Signal Lock Indicator , Steady light indicator means Signal Lock , Blinking means the antenna is shorted
 - ⑤ Charge:
 - 1)Steady light indicates that the battery is fully charged
 - 2)Slow flashing indicates that the battery is charging
 - 3)Fast flashing indicates battery failure
- (4) Signal Quality Percentage Display
- (5) IR:Remote control infrared receiver
- (6) Speaker
- (7) OK button:Confirm current operation
- (8) Arrow keys
 - Up, down, left, and right buttons, press the button to move the cursor up, down, left, and right
- (9) Red key
- (10) Green key
- (11) Yellow key

- (18) INFO lub Niebieski przycisk: Pokaż informacje o bieżącym programie lub Zamknij okno wyświetlania informacji
- (19) Klawisz blokady sygnału
- (20) Latarka
- (21) Obudowa baterii
- (22) Wejście ANT : DVB-T2 OR DVB-C
- (23) Wejście LNB
- (24) USB: Aktualizacja SW / PVR Function /USB Wifi / SAT &TP Edit
- (25) Wyjście HDMI
- (26) Wyjście AV
- (27) DC12V 2A IN : Ładowanie
- (28) Włącznik zasilania
- (29) Wejście CCTV/AV
- (30) Wyjście DC 12V/1A: Może zasilić również CCTV/AV



MENU OPERATION

DVB-S2	Network
DVB-T2	Tools
DVB-C	Media Center
Spectrum	System Setting
Loop Search	

Naciśnij przycisk GÓRA, DÓŁ, PRAWO, LEWO, aby przesunąć kursor i użyj przycisku OK, aby wejść do podmenu.
Naciśnij „Czerwony przycisk”, aby zmienić style menu OSD.

Wyszukiwanie

*Ustawienie anteny

Satelita: Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić listę satelitów, i użyj przycisku GÓRA/DÓŁ, aby przesunąć kursor, naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić ustawienie.


LNB Frequency: Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić listę częstotliwości LNB i użyj przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ, aby przesunąć kursor, naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić ustawienie.

DiSEqC 1.0: Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić listę portów DiSEqC 1.0 i użyj przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ, aby przesunąć kursor, naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić ustawienie.

TP: Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić listę transponderów i użyj przycisku GÓRA/DÓŁ, aby przesunąć kursor, naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić ustawienie.

Satellite Search: Naciśnij klawisz LEWO/PRAWO, aby najpierw przełączyć tryb skanowania.

1. Satellite: Przeskanuj wszystkie transpondery aktualnego satelity zgodnie z bazą danych;
2. Blind: Przeskanuj wszystkie transpondery aktualnego satelity;
3. TP: Skanuj tylko aktualny transponder;

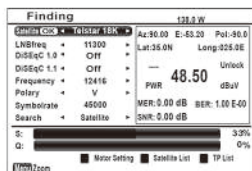

Instalacja

Satelita: Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić listę satelitów, użyj przycisków GÓRA/DÓŁ, aby przesunąć kursor, naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

LNB Frequency: Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić listę częstotliwości LNB i użyj przycisku W GÓRĘ/W DÓŁ, aby przesunąć kursor, naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

22K: Naciśnij klawisz LEWO/PRAWO, aby włączyć/wyłączyć 22K tylko przy częstotliwości pasma C.

DiSEqC 1.0: Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić listę portów DiSEqC 1.0 i użyj przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ, aby przesunąć kursor, naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić ustawienie.

TP: Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić listę transponderów i użyj przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ, aby przesunąć kursor, naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić ustawienie.

Ustawienia Motora

Satellite: Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić listę satelitów, użyj przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ, aby przesunąć kursor, przycisk OK, aby potwierdzić

TP: Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić listę transponderów i użyj przycisku GÓRA/DÓŁ, aby przesunąć kursor, przycisk OK, aby potwierdzić

Motor Type: Naciśnij klawisz LEWO/PRAWO, aby przełączyć DiSEqC1.2/USALS

Antenna Setting	
Satellite	OK Telstar 18K
LNB Power	On
LNB Frequency	11300
22K	Off
DiSEqC 1.0	Off
DiSEqC 1.1	Off
TP	12416 / V / 45000
Start Search	Satellite
Strength	29%
Quality	85%
☐ Satellite List ☐ TP List	

1. Satellite: Przeskanuj wszystkie transpondery aktualnego satelity zgodnie z bazą danych;
2. Blind: Przeskanuj wszystkie transpondery aktualnego satelity;
3. TP: Skanuj tylko aktualny transponder;
4. Super Blind: Przeskanuj wszystkie transpondery aktualnego satelity. I naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć

Motor Setting	
Satellite	OK Telstar 18K
TP	12416 / H / 45000
Motor Type	Off
Save	Press OK
Strength	40%
Quality	45%

Lista Satelitów

Możesz zobaczyć wstępnie posortowaną listę satelitów w tym menu i nacisnąć klawisz A, aby wybrać satelitę, którego chcesz użyć, możesz również usunąć/dodać/edytować/wyszukać go

Satellite List		
	SAT Name	Longitu Directi
1	Nilesat	74.0 W
2	Hotbird	13.0 E
3	Badr 4/5/6/7K	26.0 E
4	Thor 5/6/7	1.0 W
5	Turksat 2A/3A	42.0 E
6	BulgariaSat-1	2.0 E
7	Eutelsat3B C	3.0 E

Strength  53%
Quality  0%

☐ Delete ☐ Add ☐ Edit ☐ Search
☒ All ☒ Antenna

TP List

Możesz zobaczyć wstępnie posortowaną listę transponderów bieżącego satelity w tym menu, nacisnąć przycisk LEWO/PRAWO, aby przełączyć satelitę, i nacisnąć przycisk GÓRA/DÓŁ, aby wybrać transponder, którego chcesz użyć, możesz również usunąć/dodać/edytować/wyszukiwać to zgodnie z poniższymi wskazówkami.

TP List			
	Telstar 18K		
1	12690	H	43200
2	12292	V	45000
3	12352	V	38000
4	12354	V	43000
5	12401	V	22425
6	12416	V	45000


BER: 1.00E-06 PWR: 49.69 dBV SNR: 3.88dB

Strength  45%
Quality  0%


☐ Delete ☐ Add ☐ Edit ☐ Search
☒ All ☒ Antenna

Konstelacja

Opcjonalnie wyświetla bieżący sygnał satelity TP


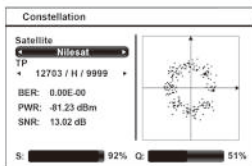


DVB-T2

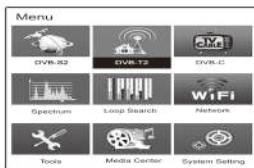



Wyszukiwanie ustawień dla kraju / napięcia anteny / automatycznego wyszukiwania / Ręcznego wyszukiwania i zasilania anteny

DVB-C

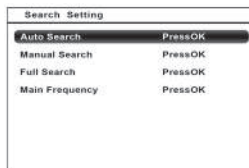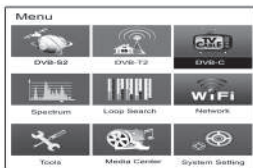


Ustawienia wyszukiwania dla automatycznego wyszukiwania /
ręcznego wyszukiwania / pełnego wyszukiwania / częstotliwość


2.4 Spectrum

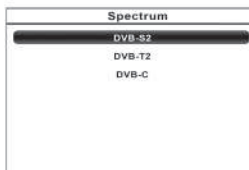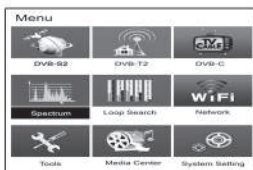



Zobacz pełne widmo dla DVB-S2,
DVB-T2 i DVB-C

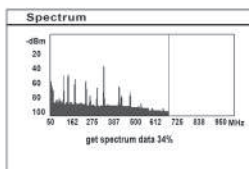




Widmo pokazuje, że w paśmie
środkowym 950-2150. Pokazany
jest ogólny stan sygnału.

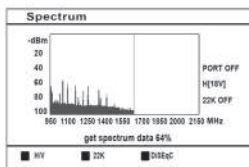

Loop Search

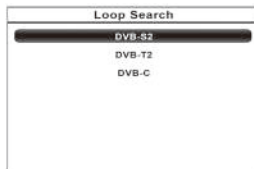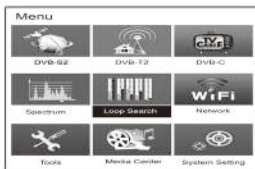


Sprawdź sygnały dla wielu częstotliwości DVB-S2, DVB-T2, DVB-C

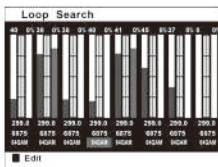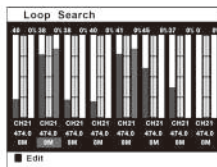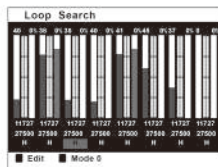

Wybierz częstotliwość klikając LEWO/PRAWO aby wybrać częstotliwość do edycji, naciśnij czerwony przycisk aby edytować


Sieci

- Network Setting
- IPTV
- Weather
- Google Map
- Youtube
- Youporn
- Megogo
- Saavn

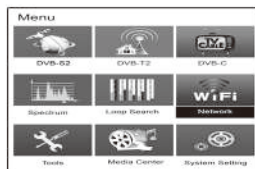

Narzędzia

Centrum multimedialne nie będzie aktywne gdy USB nie jest podłączone

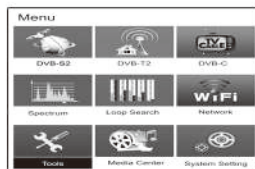

Reset fabryczny





Możesz przywrócić produkt do ustawień fabrycznych, a także skonfigurować go zgodnie z kreatorem. **Ostrzeżenie:** Należy pamiętać, że po wykonaniu resetu do ustawień fabrycznych wszystkie dane i ustawienia zostaną usunięte.



Aktualizacja oprogramowania

Wybierz pozycję Aktualizacja USB, a następnie naciśnij przycisk OK, aby przejść do interfejsu aktualizacji USB. Jeśli nie ma włożonego urządzenia USB, pojawi się odpowiedni monit. Wybierz partycję, na której przechowywany jest plik rom.bin, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wprowadzić plik

Kompas satelity

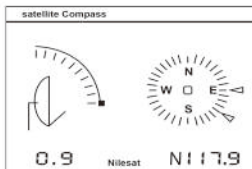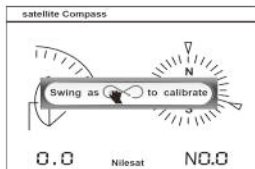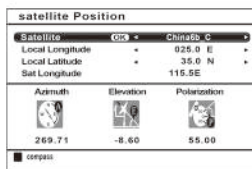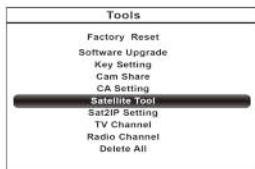

Naciśnij OK, aby wejść do narzędzia satelity Interfejs Naciśnij czerwony przycisk do elektronicznego kompasu i dostosuj kąt

Media Center

Media Center jest nieaktywne jeśli USB nie zostało podłączone

Pliki

USB może przeglądać pliki w nim, jak obsługiwane pliki mogą być odtwarzane bezpośrednio tutaj, nieobsługiwane pliki będą wyświetlane z "?" przed nazwą.

Wideo

Obsługa formatów wideo:
MP4, AVI, TS, MOV, MKV, MPG, etc.


Muzyka

Tutaj możesz ustawić informacje o muzyce, takie jak odtwarzanie w pętli lub losowe odtwarzanie. Obecnie obsługuje tylko teksty w formacie LRC. Teksty LRC i piosenki muszą posiadać te same nazwy.

Obrazy

Pliki BMP/JPEG mogą być przeglądane jako karuzelą zdjęć.

Ustawienia

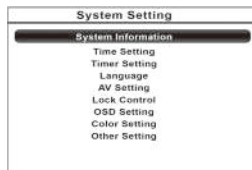

Ustawienia czasu

W trybie automatycznym można ustawić strefę czasową i czas letni; w trybie ręcznym można ustawić datę i godzinę.

Języki

W tym menu za pomocą strzałek wybierz pierwszy język audio, drugi język audio, język napisów, język TTX i EPG. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać żądany język.

Ustawienia AV

Standard TV: Naciśnij OK aby wyświetlić listę rozdzielczości 576i, 576p, 720p@50Hz, 720p@60Hz, 1080i@50Hz, 1080i@60Hz, 1080p@50Hz, 1080p@60Hz, użyj klawiszy PRAWO / LEWO aby wybrać i zatwierdź OK.

TV Ratio: Press ◀/▶ key to switch 4:3/16:9.

Aspect Mode: Press ◀/▶ key to switch Auto/Letter Box/Pan&Scan.

Volume Scope: Press ◀/▶ key to switch Global/Channel.

Audio Descriptor: Press ◀/▶ key to switch ON/OFF.

Ustawienia OSD

Transparency: Press ◀/▶ key to change transparency from 0% to 60%.

OSD Timeout: Press ◀/▶ key to switch 3s/5s/7s.

Channel Switch: Press ◀/▶ key to switch Black/Freeze.

Ustawienia kolorów

Brightness: Press ◀/▶ key to change brightness from 20% to 100%.

Chroma: Press ◀/▶ key to change chroma from 20% to 100%.

Contrast: Press ◀/▶ key to change contrast from 20% to 100%.

3. Main Features

- ★4.3 inch High Resolution LCD Screen (Dots Pixels 800 X 480), Support video play and Live TV program
- ★Fully support DVB-S/DVB-S2, DVB-T/T2 , DVB-C , MPEG2/MPEG4, H.264 / H.265 Combo compliant
- ★2 kinds of UI Menu Styles
- ★Spectrum Analyzer
- ★Motor Set and antenna motor control --DiSEqC 1.2 /USALS/OFF
- ★2 kinds of Loop Search mode
- ★Constellation Analyzer
 - Option 1 : Can Add CCTV+8MP AHD/AVI/TVI/CVI module for Camera
 - Option 2 : Can add Gyro inside for compass and fast angle adjustment.
 - Option 3 : Can add Remote control
- ★Full-Range /Heavy Bass Effect Speaker
- ★Can Support power for 0V/5V/12V/24 T2 Antenna
- ★Support multiple OSD languages
- ★Support DISEQC 1.0 / 1.1 / 1.2, USALS 0 / 22khz Tone
- ★ Support work with Unicable A/B ,SCR /DeSS LNB
- ★Test Content: Signal Strength / Quality , MER, BER, PWR, SNR etc
- ★LNB short-circuit protection and indicator
- ★Support Low-Voltage charging, can AUTO wake up the sleep Battery
- ★ Edit Transponder : Edit , Add and Delete .
- ★ Audio alarm indicates signal intensity level
- ★Signal lock audible notification: On/Off
- ★Power-supply: 12V, 2A Quick Charge
- ★With 5000mAh big Li-ion battery , Ultra-long standby, low power consumption
- ★With LED high brightness lighting
- ★With Backlit Keys (On/Off)
- ★SW update by USB

Uwaga:

Ze względu na aktualizacje, rzeczywiste dane mogą nieznacznie różnić się od powyższego opisu. Należy postępować zgodnie z instrukcjami najnowszego interfejsu oprogramowania

Deklaracja zgodności

Niniejszym DMTrade Mikołaj Tomaszewski oświadcza, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami poniżej wymienionych dyrektyw: EMC (2014/30/UE), LVD (2014/35/UE), RoHS (2011/65/UE + 2015/863/UE). Pełna deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.dmtrade.pl.

Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.



Made in P.R.C for:
DMTrade; Wisniowa 36
64-000 Koscin, Poland